

# X-PLA

## 플라즈마 공기살균탈취기

- 사용하기 전 “안전을 위한 주의사항”을 반드시 읽고 제품을 바르게 사용하세요.
- 본 설명서는 품질 보증서를 포함하고 있습니다.


### ⚠ 주의사항

- 친환경 종이 포장이므로 포장박스 개봉 시 제품에 손상이 가지 않도록 칼 등 날카로운 도구 사용에 주의하시기 바랍니다.


## 1. 구성품 확인하기

### 1.1. 구성품

제품 : 공기살균탈취기(벽걸이 형)

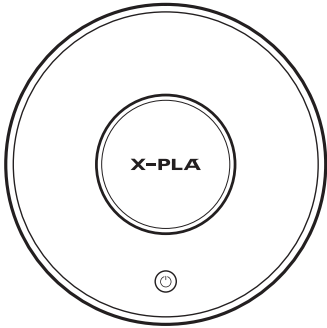


▷ CPT-XP100 (CIRCULAR)

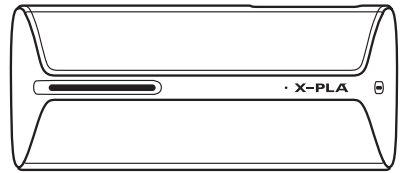



▷ CPT-XP110 (TRIANGLE)

전원 어댑터 (18V, 1A)

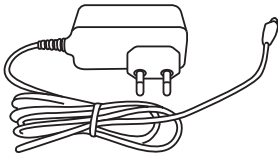


칼브럭+나사못





## 2. 기능 살펴보기

### 운전 상태 표시 LED / 전원 버튼

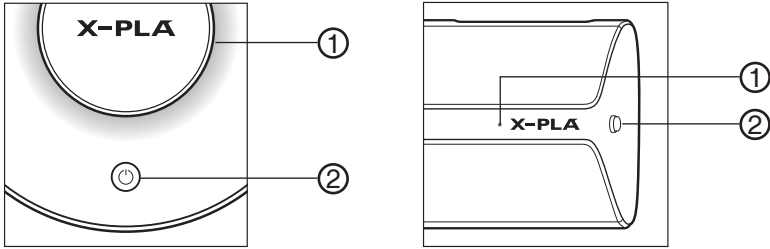

[그림 1] 전원 버튼 / 운전 상태 표시 LED

번호	설명	번호	설명
①	운전 상태 표시 LED	②	전원 버튼


## 3. 설치방법

### ⓘ 주의사항


- 습기가 많은 곳을 피해 주세요.
- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 설치해 주세요.
- 가전제품 가까이 설치하지 마세요.

### 3.1. 준비하기


#### 1) 벽걸이 거치대 설치방법

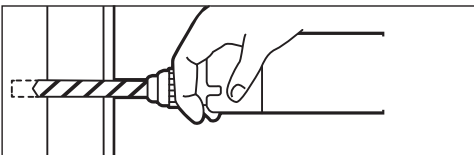

① 벽에 107mm 간격으로 Ø6의 구멍을 깊이 30mm 이상으로 뚫어주세요.

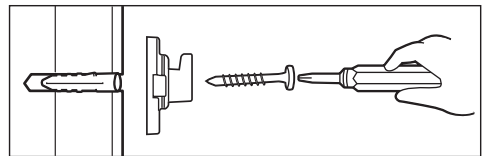


② 제품에 동봉된 칼브력과 나사못을 이용하여 벽걸이 거치대를 설치해주세요.

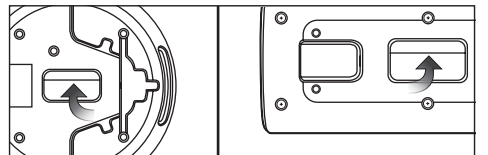


③ 제품을 벽걸이 거치대에 걸어주세요(화살표 참고).

## 4. 유지 관리하기

2) 어댑터 잭을 공기살균탈취기 후면부에 연결해 주세요.

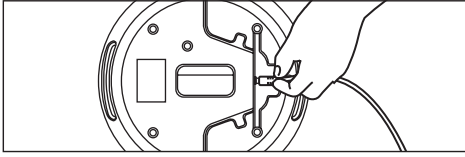


(가) CIRCULAR

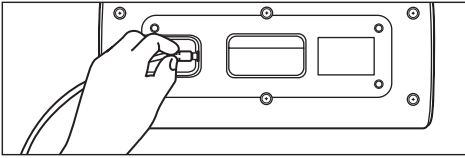

(나) TRIANGLE

3) 어댑터 플러그를 220V 콘센트에 꽂아주세요(※주의: 젖은 손으로 만지지 마세요).

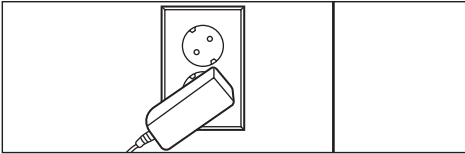

### 3.2. 작동하기

#### 1) 전원 켜기

① 제품의 전원 버튼을 누릅니다.

#### ※ 참고사항

- 전원 버튼을 누르면 작동 상태 표시 LED가 켜지면  
서 플라즈마가 작동합니다.

#### 2) 전원 끄기

① 작동 중 전원 버튼을 눌러 작동을 멈춥니다.

### ① 주의사항

- 제품을 청소하기 전에 반드시 전원 플러그를 빼주세요.
- 팬이 회전을 완전히 멈춘 후 청소하세요.
- 제품을 닦을 때, 제품에 직접 물을 뿌리거나 알칼리성 및 산성 세제를 사용하지 마세요.
- 제품을 분해하지 마세요.

### 4.1. 청소하기

#### • 제품 외관

- 부드러운 헝겊을 미지근한 물에 적서 꼭 짰 후에 제품 외관을 닦아주세요.

### 4.2. 보관방법

#### ① 장기간 미사용 시,

- 습기가 많은 곳을 피하세요.
- 방습제(실리카겔)과 같이 보관하세요.

## 5. 안전을 위한 주의사항

제품 사용 시 사전에 위험을 방지하기 위한 내용으로, 반드시 읽어보고 사용해 주세요.

### ⚠ 경고

- 부주의로 인해 사망 또는 심각한 상해로 이어질 수 있는 잠재적으로 위험한 상황을 나타냅니다.

### ⚠ 주의

- 부주의로 인해 경미하거나 보통 수준의 상해로 이어질 수 있는 잠재적으로 위험한 상황을 나타냅니다.

### 5.1. 설치 관련

#### ⚠ 경고

- 물(빗물)이 튀는 곳, 습기가 많은 곳, 직사광선이나 열 기구가 있는 곳, 가스가 누수될 가능성이 있는 곳에 설치하지 마세요.

- ▷ 감전, 화재의 원인이 될 수 있습니다.

### 주의

- 평평한 바닥이나 벽에 설치하세요.
- 주변 물품과의 간격을 충분히 두고 사용하세요.
- ▷ 상해 및 제품 고장의 원인이 됩니다.

## 5.2. 전원 관련

### 경고

- 본 제품은 220V 전용입니다.
- 전원 플러그를 콘센트에 연결할 때 전선이 아래로 향하도록 하세요.
  - ▷ 전선이 위를 향하게 연결할 경우, 내부의 선이 끊어져 감전 및 화재의 원인이 될 수 있습니다.
- 전원 플러그를 콘센트에서 뺄 때는 전원선을 당기지 말고 전원 플러그를 잡고 빼주세요.
  - ▷ 감전 및 화재의 원인이 될 수 있습니다.
- 전원선을 무리하게 구부리거나 무거운 물체에 눌러 손상되지 않게 주의해 주세요.
  - ▷ 감전 및 화재의 원인이 될 수 있습니다.
- 전원 어댑터에 충격을 가하거나 무거운 물체를 올려놓지 마세요.
  - ▷ 감전 및 화재의 원인이 될 수 있습니다.
- 전원선 또는 전원 플러그가 손상되었을 때는 서비스 센터에 연락하세요.

### 주의

- 천둥 및 번개가 칠 경우나 장시간 사용하지 않을 경우, 제품의 전원 플러그를 빼주세요.
- 제품을 청소할 경우 전원 공급을 차단 후 진행하세요.

## 5.3. 사용 관련

### 경고

- 전원 플러그를 젖은 손으로 만지지 마세요.
  - ▷ 감전 및 화재의 원인이 될 수 있습니다.
- 제품이 침수된 경우, 전원을 차단하고 서비스센터에 연락하세요.
  - ▷ 감전 및 화재의 원인이 될 수 있습니다.

- 제품을 사용하고 있는 장소에서 가스(도시 가스, 프로판 등)가 누수된 경우에는 제품이나 전원 플러그를 만지지 마시고 즉시 환기해 주세요.

▷ 폭발 또는 화재의 원인이 될 수 있습니다.

- 제품에서 이상한 소리, 냄새, 연기가 나는 경우, 즉시 전원을 차단하고 서비스센터에 연락하세요.

▷ 감전 및 화재의 원인이 될 수 있습니다.

- 제품 작동 중에 전원 플러그를 빼지 마세요.

▷ 반드시 전원 버튼을 눌러 제품의 작동을 멈춘 후 전원 플러그를 빼주세요.

- 제품의 공기 흡입구 또는 배출구에 손가락이나 이물질이 들어가지 않도록 주의해 주세요.

▷ 특히 어린이가 손가락이나 이물질(나무막대, 젓가락 등)을 넣어 다치는 일이 없도록 주의해 주세요. 이로 인한 인적 및 물적 피해에 대해서는 책임지지 않습니다.

- 제품에 충격을 주지 마세요.

▷ 상해를 입거나 제품의 손상 또는 감전의 원인이 될 수 있습니다.

- 어린이가 제품에 올라가지 않도록 주의해 주세요.

▷ 어린이가 넘어지거나 떨어져 다칠 수 있습니다.

- 제품 상단부에 무거운 물건을 올려두지 마세요.

▷ 고장의 원인이 될 수 있습니다.

- 전원선 위에 무거운 물건을 올려두거나 깔개 등으로 덮어 놓지 마세요.

▷ 전원선이 손상되어 감전 및 화재의 원인이 될 수 있습니다.

- 전원이 연결된 상태에서 이동하거나 청소하지 마세요.

▷ 화재 및 감전의 원인이 됩니다.

- 인화물질을 제품 내부에 투입하지 마세요.

▷ 고장 및 화재의 원인이 됩니다.

- 제품을 임의로 분해, 수리, 개조하지 마세요.

▷ 고장, 감전, 화재, 상해의 원인이 됩니다.

### 주의

- 제품 위에 올라가거나 물건을 올려놓지 마세요.

▷ 고장, 감전, 화재, 상해의 원인이 됩니다.

- 제품을 기울이거나 뒤집어 사용하지 마세요.

▷ 제품 오작동의 원인이 됩니다.

- 제품 주변에 장애물을 두지 마세요.
  - ▷ 공기 흡입구 또는 배출구를 막지 않도록 해 주세요.
- 제품을 커튼 근처에서 사용하지 마세요.
  - ▷ 고장의 원인이 됩니다.
- 제품에 가연성 스프레이를 뿌리지 마세요.
  - ▷ 고장, 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- 젖은 손으로 제품을 작동하지 마세요.
  - ▷ 감전의 원인이 됩니다.

## 6. A/S 요청 전 확인사항

제품에 이상이 발생한 경우, 서비스센터에 의뢰하기 전에 다음 사항을 확인해 보세요.

### 전혀 동작되지 않아요.

- 전원 어댑터가 빠져 있는지 확인해 주세요
- 제품에 전원 잭이 빠져 있는지 확인해 주세요.

### 제품 작동 중에 “지직” 소리가 계속 나요.

- 플라즈마 발생 시, 나는 소리이므로 제품이 정상 작동하는 상태입니다.

### 제품 작동 중에 “우웅” 소리가 계속 나요.

- 팬이 작동하는 소리입니다.
- 작동 종료 시 팬이 정지하면서 “우웅” 소리가 몇 초 간 날 수 있습니다.

### 제품에서 이상한 냄새가 나요.

- 플라즈마 발생 시 나는 특유의 냄새입니다.  
(본 제품은 오존 0.00PPM 미만이므로, 오존과는 무관한 냄새입니다.)

## 7. 폐 전자제품 처리 방법

본 제품을 버리고자 하는 경우, 주민자치센터에 연락하시어 처리하시면 됩니다.

- ① 주민자치센터에 폐전자제품 신고 및 수수료 납부
- ② 스티커 교부
- ③ 제품에 스티커 부착 후 지정장소에 버림

## 8. 제품 규격

제품명		공기살균탈취기
모델명	CIRCULAR	CPT-XP100
	TRIANGLE	CPT-XP110
정격전압		DC18V $\frac{1}{1}$ 1A, 9W
정화방식		대기압 플라즈마
제품중량	CIRCULAR	1.3kg
	TRIANGLE	1.8kg
제품크기	CIRCULAR	Ø300*82mm
	TRIANGLE	358*153*127mm
KC 인증번호	CIRCULAR	R-R-CpT-CPT-XP100-WP
	TRIANGLE	R-R-CpT-CPT-XP110-WP

! 제품 디자인 및 사양은 품질 향상을 위해 사전고지 없이 변경될 수 있습니다.

# 9. 품질 보증서

코비플라텍에서는 소비자 분쟁 해결 기준에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.



모델명		구입일	
S/N		구입처	
품질보증기간: 1년		부품보증기간: 5년	
<b>소비자 피해 유형</b>		<b>보증기간내</b>	<b>보증기간 경과 후</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>구입 후 10일 이내에 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능/기능 상의 하자로 중요한 수리를 요할 때</li> <li>구입 후 1개월 이내에 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능/기능 상의 하자로 중요한 수리를 요할 때</li> </ul>		제품교환 또는 구입가 환급	유상수리
<ul style="list-style-type: none"> <li>품질 보증 기간 이내에 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능 또는 기능상의 하자</li> </ul>		하자 발생 시	무상수리
		수리 불가능 시	제품교환 또는 구입가 환급
		교환 불가능 시	등급모델 교환 또는 구입가 환급
		※ 품질보증기간 이내에 동일하자에 대해 2회 까지 수리하였으나 하자가 재발하는 경우 또는 여러 부위 하자에 대해 4회까지 수리하였으나 하자가 재발하는 경우는 수리 불가능한 것으로 봄	
<ul style="list-style-type: none"> <li>소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 부실한 경우</li> </ul>		제품 교환 또는 구입가 환급	정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급 (최고한도: 구입가격)
<ul style="list-style-type: none"> <li>소비자가 제품을 회수하지 않을 경우</li> </ul>		- 수리요청일(입고일)로부터 30일 이후 참고 보관료를 청구할 수 있음 - 구입가의 1/1000(일)을 일보관료로 책정함 - 60일 이후에도 인수하지 않을 경우 소유권을 포기 하는 것으로 간주하며 자체 폐기 처리함	
<ul style="list-style-type: none"> <li>부품 보증 기간 이내에 수리용품을 보유하고 있지 않아 발생한 피해</li> </ul>	정상적인 사용상태에서 발생한 성능/기능상 하자 소비자의 고의 또는 과실로 인한 고장	제품 교환 또는 구입가 환급 유상수리에 해당하는 금액징수 후 제품 교환	정액감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급
<b>유상 서비스(고객 비용 부담)에 대한 책임</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>품질보증기간이 경과한 경우</li> <li>소비자의 취급 부주의 또는 잘못된 수리, 개조하여 고장 발생 시</li> <li>전기용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우</li> <li>외부 충격이나 떨어트림 등에 의한 고장/손상 발생 시</li> <li>(주)코비플라텍 서비스 기사 및 협력사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생 시</li> <li>(주)코비플라텍에서 미지정된 소모품이나 수리 자재 사용으로 고장 발생 시</li> <li>신나, 벤젠 등 유기 용제에 의하여 외관이 손상되거나</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>변경된 경우</li> <li>사용설명서의 '주의사항'을 지키지 않아 고장 발생 시</li> <li>제품 자체의 하자가 아닌 기타 외부 원인으로 고장 발생 시</li> <li>천재지변(낙뢰, 화재, 지진, 풍수 등)에 의한 고장 발생 시</li> <li>소모성 부품의 수명이 다한 경우(필터류 등)</li> <li>제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치 변경의 경우</li> <li>제품 고장이 아닌 단순 점검 요청의 경우</li> <li>해외에서 구매한 제품이거나 해외에서 사용 중에 고장이 발생된 경우</li> </ul>	

제조원: (주)코비플라텍  
전화번호: 02-6485-9900

주소: 서울특별시 금천구 가산디지털2로 115,  
10층 1006호 (가산동, 대륭테크노타운 3차)

**COBI PLATEC**  
http://www.cobiplatec.com